POSSIBILI RIMEDI

	Cosa fare se…	
LA LAVATRICE NON SI ACCENDE		1) Controllare che sia inserita la spina di alimentazione 2) Controllare che vi sia corrente nella presa 3) Verificare che il selettore manopola programmi non sia in posizione OFF
1 **LA LAVATRICE NON AVVIA IL PROGRAMMA (lampeggia led n°1-2-7-8)**	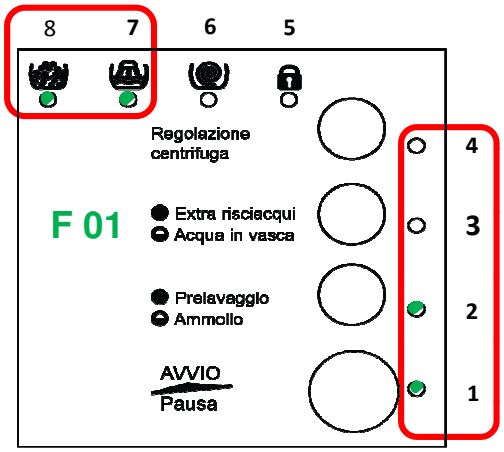	1) Riaprire l'oblò e chiuderlo con un leggero slancio
2 **LA LAVATRICE NON CARICA ACQUA (lampeggia led n°1-3-7-8)**	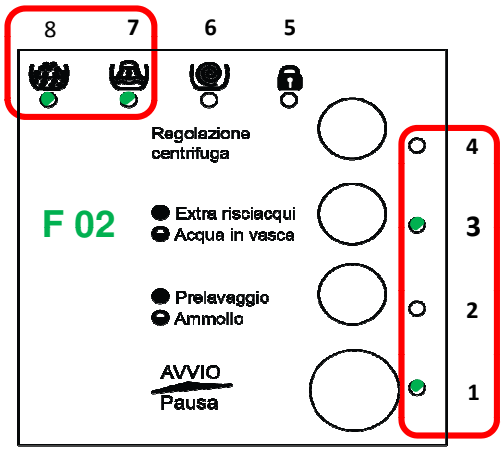	1) Assicurarsi che il rubinetto sia aperto e che vi sia acqua dalla rete 2) Assicurarsi che il tubo di carico non sia piegato 3) Controllare che il filtro dell'elettrovalvola non sia ostruito
3 **(lampeggia led n°2-3-7-8)**	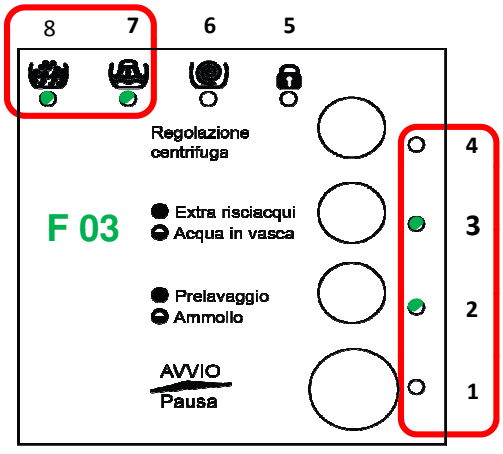	1) Spegnere e riaccendere la lavabiancheria; se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica autorizzata

4 **LA LAVATRICE NON SCARICA (lampeggia led n°1-4-7-8)**	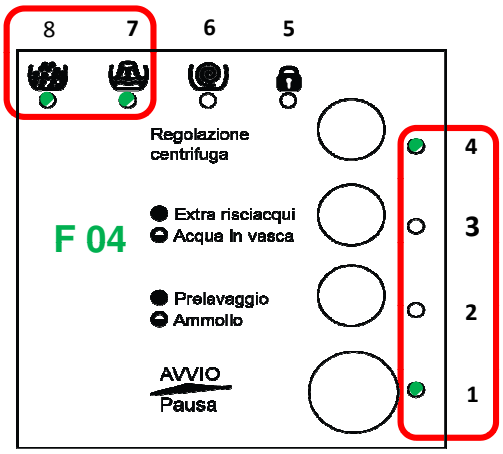	1) Rimuovere il tubo di scarico facendo in modo che scarichi liberamente in un recipiente/lavandino, selezionare il programma scarico 2) Verificare che il filtro pompa scarico non sia ostruito 3) Assicurarsi che il tubo di scarico non sia strozzato 4) Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica autorizzata
9 **(lampeggia led n°2-3-4-7-8)**	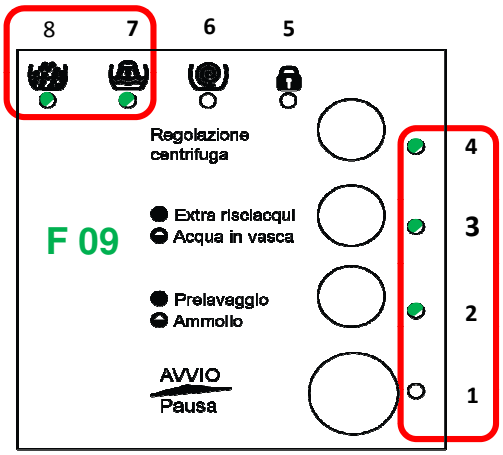	1) Spegnere e riaccendere la lavabiancheria; se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica autorizzata
5 **(lampeggia led n°2-4-7-8)**	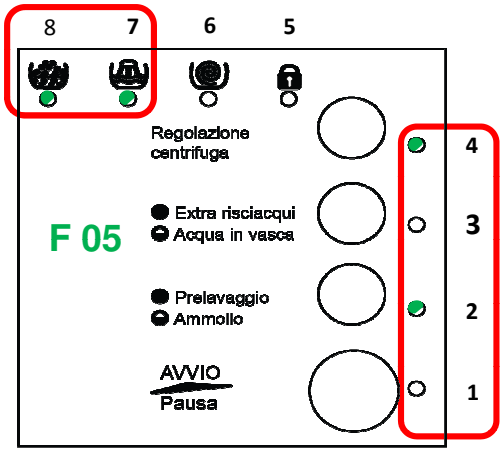	1) Spegnere e riaccendere la lavabiancheria; se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica autorizzata
L'OBLO' NON SI APRE		1) Assicurarsi che il led rosso (sicurezza porta) sia spento 2) Premere sull'oblò dal lato della chiusura o dare un leggero colpo e contemporaneamente tentare di aprilo

PRESENZA ACQUA SUL PAVIMENTO		1) Controllare che il tubo di carico e quello di scarico siano integri e che non perdano acqua 2) Assicurarsi che ci non sia fuoriuscita schiuma/acqua dal cassetto detersivo 3) Ridurre il quantitativo di detersivo
LA MACCHINA CARICA DI CONTINUO ACQUA ANCHE QUANDO E' FERMA		Chiudere il rubinetto ogni fine lavaggio 1) Ridurre la pressione d'ingresso dell'acqua e chiudere il rubinetto ad ogni fine lavaggio; se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica autorizzata
LA LAVATIRCE FA RUMORE, VIBRA E NON CENTRIFUGA		Attenersi a quanto riportato nel manuale USO E MANUTENZIONE circa il paragrafo del "*Dosaggio detersivo*" e "*Carico biancheria nel cestello*". Utilizzare detersivo nella giusta dose e conforme al lavaggio; se il problema persiste, effettuare la prova carico acqua a lavatrice vuota. 1) Munirsi di un cronometro 2) Portare il programmatore sul programma scarico facendolo eseguire per circa 2 minuti 3) Portare il programmatore sul programma cotone e contemporaneamente avviare lo start programma ed il cronometro 4) Nel momento in cui il cestello comincia a ruotare, assicurarsi che il cronometro non abbia superato gli 80-90 secondi 5) Se il valore suddetto sconfina, bisogna assicurarsi che ci sia la giusta pressione di rete e/o che i filtri del tubo di carico e/o dell'elettrovalvola non siano ostruiti